



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № ДВГ 200x125/18

Материал: Гранулированный диатомит

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Сухой, сыпучий, плотность = $0,65 \text{ г/см}^3$;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Сферические частицы размером от 0,8 до 4 мм;

1.3 Поставленная задача: Измельчение продукта до крупности менее 1 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Дробилка валковая ДВГ 200x125



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Измельчение на Дробилке валковой ДВГ 200x125

2.1.1 Вес пробы: 155 гр;

2.1.2 Время измельчения: 31 сек;

2.1.3 Производительность: 18 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис.3. Материал до измельчения

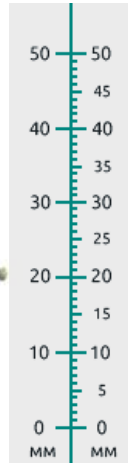


Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний

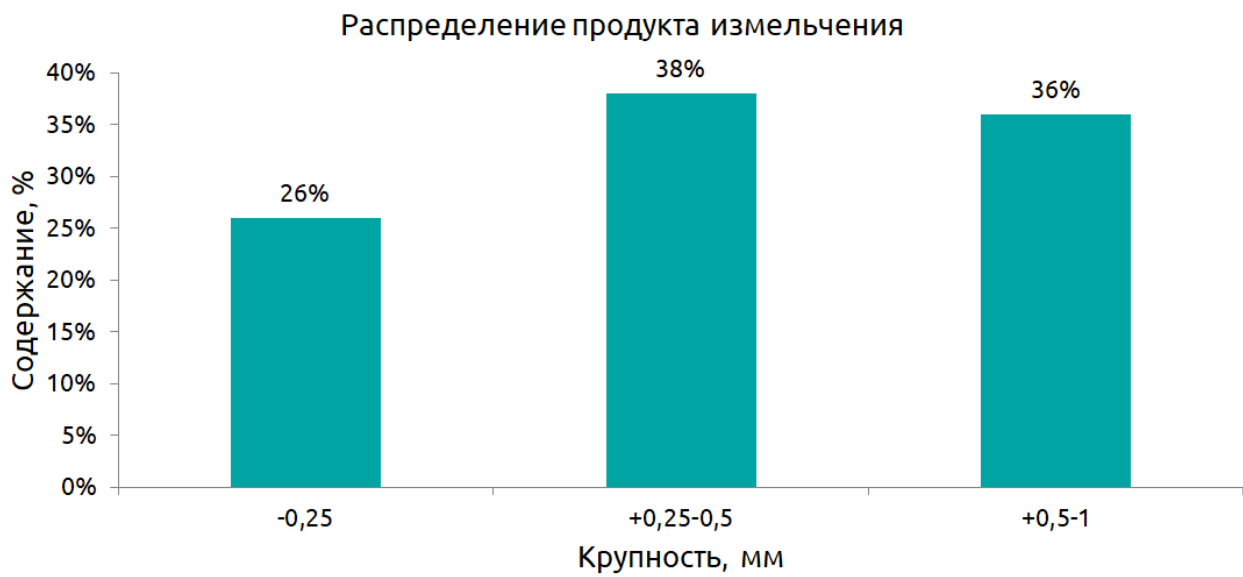


Рис. 5. Распределение продукта измельчения